
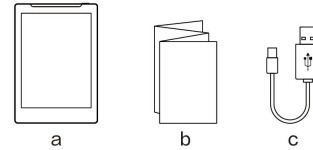


- 3 English / 英語
- 4 Japanese / 日本語
- 5 Korean / 한국어
- 6 Simplified Chinese / 简体中文
- 7 Traditional Chinese / 繁體中文

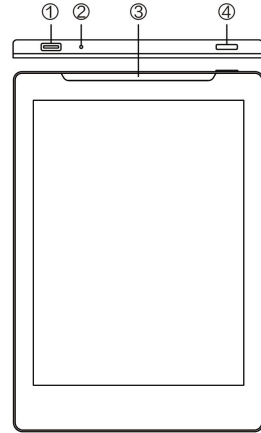

 000-00000
 XXXXXXXXXXXXXXXX
 減少電磁波影響・請妥善使用
   
 Manufacturer: Hefei iFlytek Dossent Technology Co., Ltd.
 Address: 15th Floor, Scientific Research Building, No. 2, Area A, China (Hefei) International Intelligent Voice Industrial Park, No. 3333, Xuyou Road, High-tech Zone, Hefei, Anhui, China
 Product model: XF-DX-B28E
 DC: 5V=2A
 Color: Black

English

- ① Power button ② USB-C port ③ Microphone ④ Speaker
- a. iFlytek VoiceBook b. Quick instructions c. USB-C cable

Quick Instructions

Power on/off: To turn on the device, press and hold the power button for at least 3 seconds while it's in the power-off state. If the device is already on, press and hold the power button for at least 2 seconds to switch it off or restart it. In case of a system freeze or malfunction, you can force the device to restart by holding the power button for more than 8 seconds.

Charging instructions: To charge the device, simply connect it to your computer or a 5V/2A power adapter using the provided data cable. While charging, the power indicator will show a red light. Once the device is fully charged, the power indicator will switch to green.

Data transfer: Wired transmission can be accomplished through the USB-C cable included with the device, which can be connected to a computer. The device supports a variety of eBook formats, including EPUB, MOBI, TXT, and PDF. To transfer books to the device, simply copy the book files to the "Book" folder located on the device's disk.

Attention:

- ① Do not attempt to disassemble or replace the non-removable battery on your own.
- ② Handle the fragile screen with care, and avoid hitting or squeezing it.
- ③ Keep the product away from liquids to prevent damage or potential hazards to the battery.
- ④ Use and store the product within the recommended temperature range of 0-50° C.

Notice: Please note that this Quick Instruction provides only basic information due to space limitations. For detailed instructions and information about the device, please refer to the specific User Manual provided with the product. Additionally, the actual product may differ slightly from the product picture. Therefore, it is recommended to refer to the actual product for accurate details and specifications.

Japanese

- ①電源ボタン ②USB-Cポート ③マイク ④スピーカー
- a. iFlytek VoiceBook b. タイクインストラクション c. USB-Cケーブル

クイックインストラクション

電源オン/オフ: 電源オフの状態でも電源ボタンを3秒以上長押しして、デバイスの電源を入れてください。デバイスが既にオンになっている場合は、電源ボタンを2秒以上長押しすると、電源オフまたは再起動します。システムのフリーズや故障の場合は、電源ボタンを8秒以上長押しすることで、強制的に再起動させることができます。

充電方法: 充電は、付属のデータケーブルを使用して、パソコン又は5V/2Aの電源アダプタに接続するだけです。充電中は、電源インジケータが赤色に点灯します。デバイスがフル充電されると、電源インジケータは緑色に切り替わります。

データ転送: 付属のUSB-Cケーブルをパソコンに接続して有線転送が可能です。本製品はEPUB、MOBI、TXT、PDF形式の電子書籍に対応しています。書籍ファイルを本体ディスクの「Book」フォルダーにコピーするだけです。

注意事項:

- ①お客様自身で、バッテリーの分解や交換を行わないでください。
- ②壊れやすい画面は丁寧に扱い、叩いたり押しすぎないでください。
- ③バッテリーの破損や危険を防ぐため、製品を液体から遠ざけてください。
- ④本製品は、0-50°Cの推奨気温範囲内で使用・保管してください。

お知らせ:

このクイックインストラクションは、スペースの都合上、基本情報のみを記載しています。機器に関する詳細説明や情報については、製品に同梱されているユーザーマニュアルをご参照ください。また、実際の製品は、製品画像と若干異なる場合がございます。そのため、詳細や仕様については、実際の製品をご参照ください。

Korean

- ① 전원 버튼 ② USB-C 포트 ③ 마이크 ④ 스피커
- a. iFLYTEK 보이북 b. 퀵 인스트. c. USB-C 케이블

퀵 인스트.

전원 켜기/끄기: 장치를 켜려면 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다. 장치가 이미 켜져 있는 경우, 전원 버튼을 2초 이상 길게 눌러 전원을 끄거나 다시 시작합니다. 시스템이 멈추거나 오작동하는 경우, 전원 버튼을 8초 이상 길게 눌러 장치를 강제로 다시 시작할 수 있습니다.

충전 연산자: 장치를 충전하려면 제공된 데이터 케이블을 사용하여 장치를 컴퓨터 또는 5V/2A 전원 어댑터에 연결하기만 하면 됩니다. 충전 중에는 전원 표시등이 빨간색으로 표시됩니다. 장치가 완전히 충전되면 전원 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

데이터 전송: 포함된 USB-C 케이블을 통해 컴퓨터로 유선 전송이 가능합니다. 이 장치는 EPUB, MOBI, TXT, PDF 형식의 eBook을 지원합니다. 장치 디스크의 "Book" 폴더에 책 파일을 복사하기만 하면 됩니다.

주의

- ① 열제형 배터리를 임의로 분해하거나 교체하려고 시도하지 마십시오.
- ② 개지가 쉬운 화면은 조심히 다루시고 두드려거나 짜지 마세요.
- ③ 배터리 손상이나 잠재적 위험을 방지하기 위해 제품을 액체에서 멀리 두십시오.
- ④ 권장 온도 범위 0-50°C 내에서 사용 및 보관하십시오.

알려주세요

이 퀵 인스트는 공간 제한으로 인해 기본 정보만 제공한다는 점에 유의합니다. 장치에 대한 자세한 인스트 및 정보는 제품과 함께 제공되는 특정 사용 설명서를 참조합니다. 또한 실제 제품은 제품 사진과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 정확한 내용 및 사양은 실제 제품을 참고하십시오.

繁體中文

- ① 電源鍵 ② USB-C接口 ③ 麥克風 ④ 喇叭
- a. iFLYTEK VOICEBOOK設備 b. 快速說明 c. USB-C數據線

快速說明

開機/關機操作: 關機狀態下,長按電源鍵3秒以上開機;開機狀態下,長按電源鍵2秒以上,選擇關機或重啟;長按8秒以上,設備將強制重啟。

充電說明: 當設備需要充電時,通過數據線將設備與電腦或5V/2A的電源適配器連接充電;充電時,電源指示燈紅色燈亮,充滿後電源指示燈變為綠色。

傳輸數據: 通過附送的USB-C數據線連接電腦進行有線傳輸,設備支持EPUB、MOBI、TXT、PDF格式的電子書,將書籍文件複製到設備磁碟"Book"文件夾下即可。

注意:

- ① 產品內電池為不可拆卸設計,請勿自行拆卸或更換。
- ② 螢幕易碎,請勿撞擊或擠壓。
- ③ 內含電池,請遠離液體。
- ④ 使用環境溫度為0-50°C。

聲明:

限於篇幅,本《快速說明》中所包含的信息并不完整,請以設備軟件內的《用戶手冊》具體信息為準,產品圖片與實物可能有細微區別,請以實物為準。

繁體中文

- ①電源鍵 ②USB-C介面 ③麥克風 ④喇叭
- a. iFLYTEK VOICEBOOK設備 b. 快速說明 c. USB-C數據線

快速說明

開機/關機操作: 關機狀態下,長按電源鍵3秒以上開機;開機狀態下,長按電源鍵2秒以上,選擇關機或重啟;長按8秒以上,設備將強制重啟。

充電說明: 當設備需要充電時,通過數據線將設備與電腦或5V/2A的電源適配器連接充電;充電時,電源指示燈紅色燈亮,充滿後電源指示燈變為綠色。

傳輸數據: 通過附送的USB-C數據線連接電腦進行有線傳輸,設備支持EPUB、MOBI、TXT、PDF格式的電子書,將書籍文件複製到設備磁碟"Book"文件夾下即可。

注意:

- ① 產品內電池為不可拆卸設計,請勿自行拆卸或更換。
- ② 螢幕易碎,請勿撞擊或擠壓。
- ③ 內含電池,請遠離液體。
- ④ 使用環境溫度為0-50°C。

聲明:

限於篇幅,本《快速說明》中所包含的資訊並不完整,請以設備軟體內的《用戶手冊》具體資訊為準,產品圖片與實物可能有細微區別,請以實物為準。