




Open The World

iFLYTEK Dual-Screen AI Translator User Guide



機器概要－前面パネル

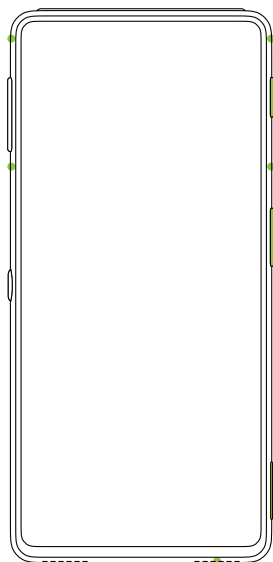

マイク *5

電源ボタン

3秒間長押し：電源オン／オフ


10秒間長押し：強制シャットダウン

ボイスボタン

ボタンを押しながら話します。ボタンを放すと翻訳が始まります

SIMカードスロット

機器概要－後部パネル

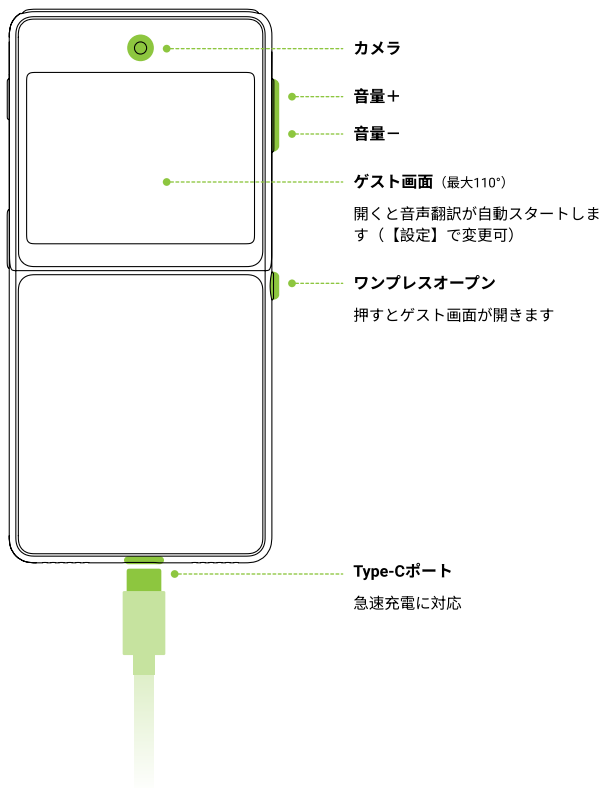

操作



クイック設定機能

クイック設定画面を開く時は上から下にスワイプします：

- 音量
- 明るさ
- Wi-Fi
- モバイルデータ
- Bluetooth
- 機内モード

ホーム画面に戻る：スワイプアップ



ホーム画面に戻る時は下から上にスワイプします

注：言語リストにアクセスする時は、言語バーを選んで上にスワイプします

画面の横移動




画面の左端または右端から内側にスワイプします

コアシナリオ

シナリオI: 音声翻訳—クイックチャット、スムーズな会話



シナリオII: 会議会談—プロフェッショナルで効率的なビジネストーク

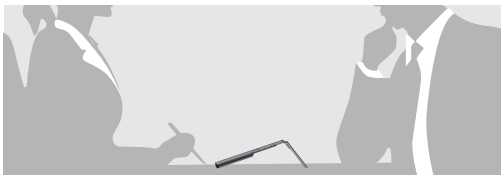

シナリオIII: 通話翻訳—話しながら同時翻訳



シナリオI: 音声翻訳—クイックチャット、スムーズな会話

道を尋ねる、食事を注文する、タクシーを拾うなどの短い会話に最適。



1 ボイスボタン

ボタンを押しながら話します。ボタンを放すと翻訳が始まります

自動検出が可能な二か国語の組合せのみに対応

2 言語選択

言語を選ぶ時は下から上にスワイプします

3 「ごあいさつ」機能

どうやって会話を始めたらいいかわからない! こんな時は「ごあいさつ」をタップしてみてください

音声翻訳：聴く＆見る

音声翻訳を選びます。ゲスト画面を開き、ボイスボタンを押して話します。ボタンを放すと、発話内容と翻訳の両方がメイン画面に表示されます。ゲスト画面には翻訳が表示され、音声再生されます。




ゲスト画面

相手の言語が表示されます

メイン画面

- 発話内容と翻訳の両方が表示されます
- 翻訳が再生されます

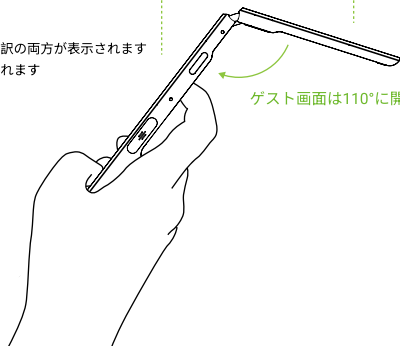

ゲスト画面は110°に開きます


シナリオII： 会議会談—プロフェッショナルで効率的なビジネストーク

会議や長時間の会話に最適。

会議会談を選ぶ： ゲスト画面を開き、本機をテーブルの上に置いて会議の開始をタップします。自動二言語検出が可能で、参加者一人につき一画面、タップ不要です。

- ・メイン画面： メイン画面は音声認識したメイン画面の言語を、ゲスト画面はターゲット言語への翻訳を表示します。
- ・ゲスト画面： ゲスト画面は音声認識したターゲット言語を、メイン画面はメイン画面の言語への翻訳を表示します。

翻訳方向を切り替えると、両画面の機能が逆になります。

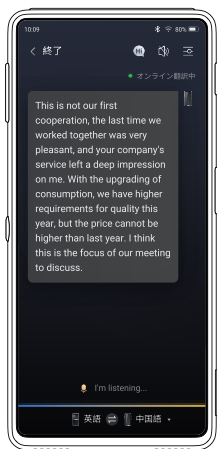


メイン画面

メイン画面の言語が検出されると、メイン画面は音声認識したメイン画面の言語をテキスト表示します。ゲスト画面はリアルタイムにターゲット言語への翻訳を表示します



ゲスト画面

ターゲット言語が検出されると、ゲスト画面は音声認識したターゲット言語をテキスト表示します。メイン画面はリアルタイムで翻訳を表示します

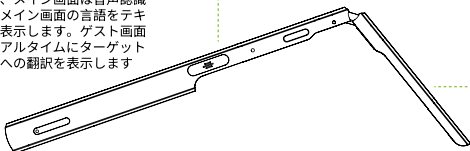

シナリオIII：通話翻訳—複数デバイス対応

音声通話や会議などのリモートシーンに最適。通話中、両者は通訳をリアルタイムに聞くことができます。

- 本機をインターネットに接続します。
- 電話、タブレットまたはコンピュータをBluetoothを有効にして本機に接続します。(Bluetooth名: iTranslator_BT2_XXXX)。
- 希望の言語を選び、Startをタップします。ライブ翻訳による通話が始まります。



シナリオIV：同時通訳

会議や講演会等への参加に最適。


同時通訳を選び、開始をタップします。リアルタイムの録音、書き起こし、翻訳を行います。二カ国語の字幕が表示されます。

イヤホンをつけて翻訳を聞くこともできます。




SIMカードのインストール

nanoSIMカードを挿入してモバイルデータ接続を有効にします。

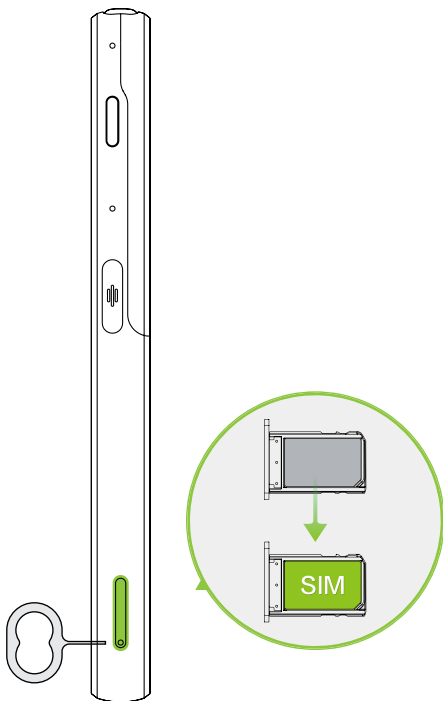


梱包品

iFLYTEKトランスレーターのパッケージ同梱品：本体、ユーザーガイド、SIMエジェクターピン、Type-Cケーブル。

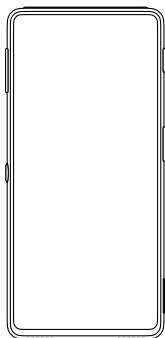


本体（トランスレーター）

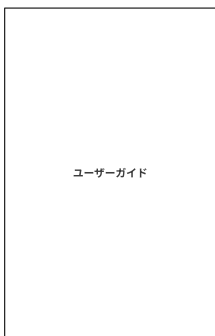

ユーザーガイド



SIMイジェクターピン



Type-Cケーブル

Product Specifications

Product Name: iFLYTEK Dual-Screen AI Translator

Model: AIT-2511

Mic Array: 5-microphone array

Speaker: 2W high-power speaker

Main Display: 5.48" OLED HD full screen

Guest Display: 2.78" HD touchscreen

Dimensions: 137.4 x 65 x 11.5 mm

Weight: 188g

Power Input: 9V $\approx$ 2.23A / 5V $\approx$ 3A

Battery Capacity: 2,750 mAh

Manufacturer Information

United Arab Emirates

Manufacturer: SYNLAN TECHNOLOGY PTE. LTD.

Address: 7 TEMASEK BOULEVARD #29-01D SUNTEC TOWER ONE
SINGAPORE(038987)

Japan

製造元: iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社

住所: 東京都港区芝公園1丁目7番6号KDX浜松町プレイス7階



Keep the volume of the translation device at a comfortable level and avoid using it at too high a level for too long. Continuous exposure to high sound levels may cause temporary or permanent hearing damage.

Safety Information

Before using the product, please read all the safety information below:

1. Do not use this product outdoors during thunderstorms.
2. The product packaging contains small objects. Keep it out of reach of children and do not allow children to use it alone.
3. Do not use the product while driving to avoid distractions that could lead to traffic accidents.
4. Keep the translator in a dry, cool environment and do not clean it with organic solvents or liquids.
5. Use the product in an ambient temperature range of 0°C to 40°C. For storage, ensure the ambient temperature is between -10°C and 50°C. Operating or storing the device outside these ranges may cause performance issues or equipment failure.
6. Do not dispose of the battery in fire or a hot oven, or mechanically crush or cut it, as this may cause an explosion. Avoid leaving the battery in extremely high-temperature environments or subjecting it to extremely low air pressure, which could result in an explosion or the leakage of flammable liquids or gases.
7. Do not rely solely on the translator as an emergency communication tool, such as for medical care. The translation provided is for reference only and does not constitute any form of guarantee.
8. Any radio-transmitting device (including this product) may interfere with medical devices that are not properly protected. Please consult medical personnel or medical device manufacturers to ensure compliance with relevant regulations regarding the use of electronic devices. Caution is advised when using the product with devices such as pacemakers or hearing aids, in accordance with the medical equipment instructions.
9. The manufacturer is responsible only for official system software and updates. Any non-official third-party systems may pose security risks.

Customer Support Contact Information

If you encounter any issues with the product, please feel free to reach out to our customer support team via the following email addresses.

United Arab Emirates: service@synlantech.com

Japan: c-support@iflytek.co.jp

Our team is ready to assist you with any product-related inquiries.